



Canon-monitoimilaitteiden virransäästötoiminnot


1 Valitse “Lisätoiminnot”-painikkeella ajan asetukset muutokset.

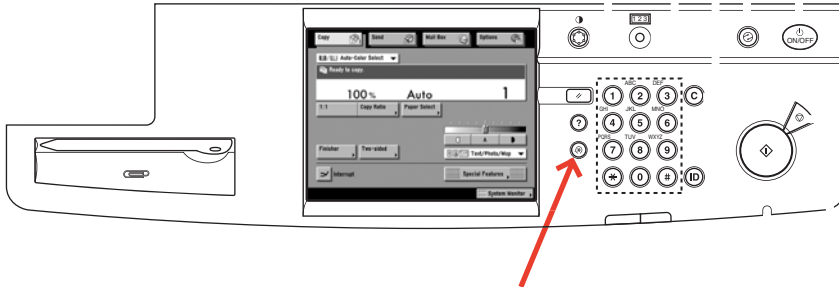


2 Valitse “Ajan asetukset”

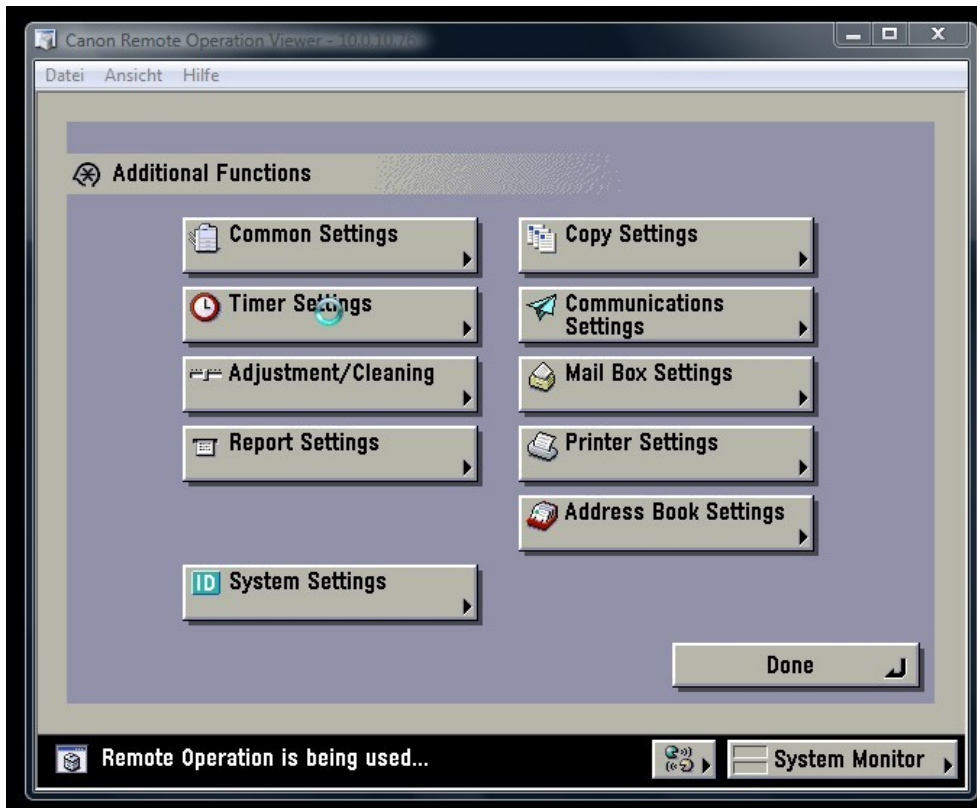

3 Valitse “Automaattinen Lepotila-aika”

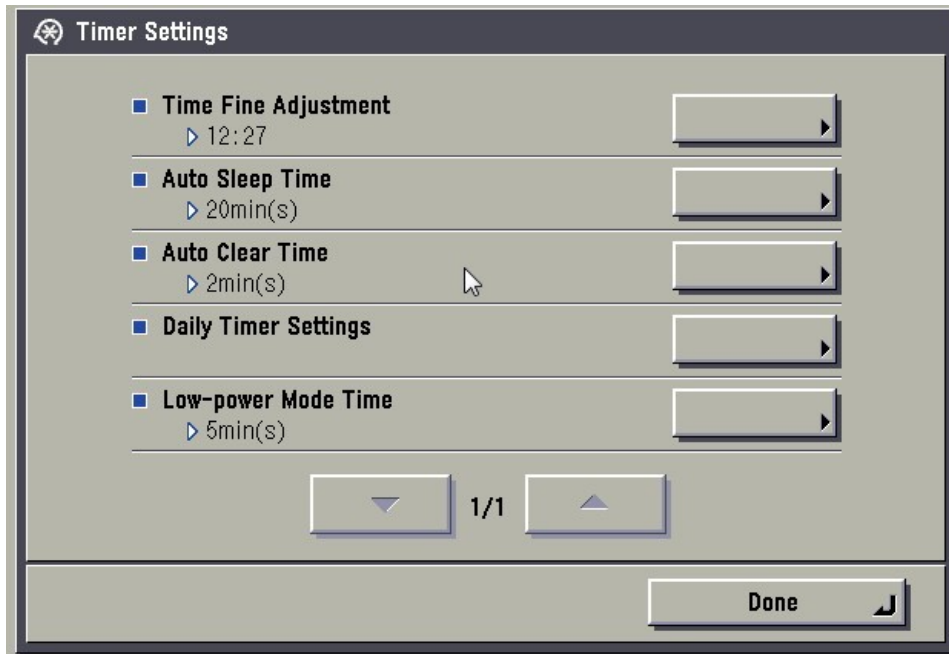

4 Säädä “lepotilan aika”. Suositus mustavalkolaiteissa on 20 minuuttia ja värilaitteissa 40 minuuttia. Aika valitaan aina siten, että se ei aiheuta tarpeetonta haittaa työtehtäviin.

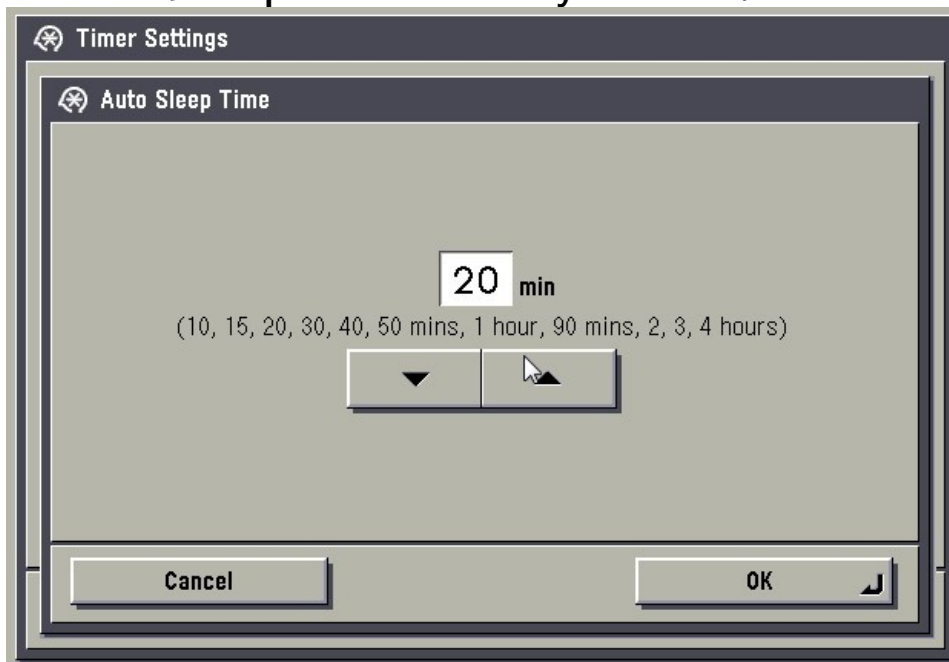

4 Säädä myös “Vähäisen virrankulutuksen aika”. Asetuksella voidaan säästää virrankulutusta lepotilan aikana jopa 50 %. Asetus tehdään Yleiset asetukset > Tehon käyttö lepotilassa > 10 %, 25 % tai 50 %.

